


F100 무브먼트 쿼크 매뉴얼

※ 이 시계는 태양광으로 작동합니다. 다이얼을 햇빛에 노출시키고 충분히 충전된 것을 확인 후 사용하기 바랍니다.

구성 설명

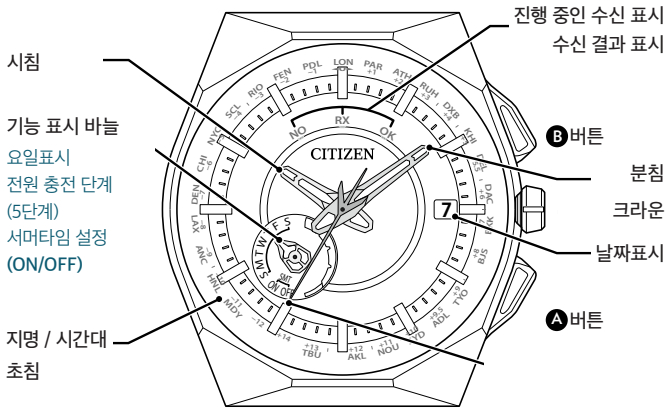

※ 참조용 그림입니다. 그림과 실제 시계 모양과 다를 수 있습니다.



위성 시각 신호 수신

수신 매뉴얼 1 (소요시간 3~20초)

- 위성 신호는 야외에서 수신하는 것을 권장합니다.

1. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 하단 **A** 버튼을 초침이 RX를 가리킬 때까지 눌러 주시기 바랍니다.
- 이전의 수신 결과가 표시된 후 신호 수신이 시작됩니다. 수신이 완료된 후, 초침은 2초 동안 수신 결과를 표시하고 정상적으로 작동합니다.

표시	수신 결과
OK	수신 성공. 시간과 캘린더가 조정되었습니다.
NO	수신 실패. 시간과 캘린더가 조정되지 않았으며 시각 표시는 수신 전의 상태로 되돌아갑니다.

수신 매뉴얼 2 (21~13초)

- 윤초가 업데이트 되었을 때 시간과 달력을 조정하는 수신

1. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 이전 수신 결과를 표시합니다.

표시	수신 결과
OK	수신 성공. 시간과 캘린더가 조정되었습니다.
NO	수신 실패. 시간과 캘린더가 조정되지 않았으며 시각 표시는 수신 전의 상태로 되돌아갑니다.


3. **A** 버튼을 한번 눌러서 확인을 끝내주시기 바랍니다.

월드 타임 기능의 사용

월드 타임 설정

1. 크라운을 **1** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
- 초침은 현재 시간대를 나타내며, 기능 표시 바늘은 서머 타임 설정을 나타냅니다.
2. 크라운을 돌려 시간대를 선택하시기 바랍니다.
- 시간 표시가 변경됩니다.
- '월드 타임 설정의 표시를 읽는 방법' 과 '타임존 및 도시명(표)'를 참조하시기 바랍니다.
3. 크라운을 눌러 **0** 그림처럼 위치한 후 조정을 끝내시기 바랍니다.

월드 타임 설정의 표시를 읽는 방법

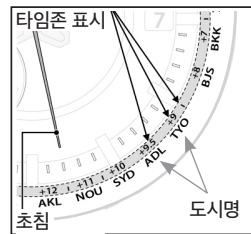

- 이 시계는 40개의 타임존과 각 도시명을 표시합니다. 타임존은 초침이 표시 중 하나를 가리키며 설정합니다.
- 그림에서는 초침이 28초 와 "+11.5" 타임존을 표시합니다.
- 타임존은 세계협정시(UTC)를 기준으로 표시되었습니다.

타임존 및 도시명(표)

타임존	초침	지역명	도시명	타임존	초침	지역명	도시명
0	0 sec	LON	London	+12	29 sec	AKL	Auckland
+1	2 sec	PAR	Paris	+12.75	31 sec	-	Chatham Islands
+2	4 sec	ATH	Athens	+13	32 sec	TBU	Nuku'alofa
+3	6 sec	RUH	Riyadh	+14	34 sec	-	Kiritimati
+3.5	7 sec	-	Tehran	-12	36 sec	-	Baker Island
+4	8 sec	DXB	Dubai	-11	38 sec	MDY	Midway
+4.5	9 sec	-	Kabul	-10	40 sec	HNL	Honolulu
+5	10 sec	KHI	Karachi	-9.5	41 sec	-	Marquesas Island
+5.5	12 sec	DEL	Delhi	-9	42 sec	ANC	Anchorage
+5.75	13 sec	-	Kathmandu	-8	44 sec	LAX	Los Angeles
+6	14 sec	DAC	Dhaka	-7	46 sec	DEN	Denver
+6.5	15 sec	-	Yanggon	-6	48 sec	CHI	Chicago
+7	16 sec	BKK	Bangkok	-5	50 sec	NYC	New York
+8	18 sec	BJS(HKG)	Beijing/Hong Kong	-4.5	51 sec	-	Caracas
+8.75	20 sec	-	Eucla	-4	52 sec	SCL	Santiago
+9.5	21 sec	TYO	Tokyo	-3.5	53 sec	-	St. John's
+9	23 sec	ADL	Adelaide	-3	54 sec	RIO	Rio De Janeiro
+10	25 sec	SYD	Sydney	-2	56 sec	FEN	Fernando de Noronha
+10.5	26 sec	-	Lord Howe Island	-1	58 sec	PDL	Azores
+11	27 sec	NOU	Noumea				
+11.5	28 sec	-	Norfolk Island				

서머 타임과 표준 시간 전환

1. 크라운을 **1** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.

설정	내용, 의미
SMT ON	서머 타임 표시 중
SMT OFF	표준 시간 표시

- 버튼을 누를 때마다 ON 과 OFF 가 바뀝니다.

3. 크라운을 눌러 **0** 그림처럼 위치한 후 조정을 끝내십시오.

윤초 설정

1. 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
 2. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
 - "0:00:00"을 시작점으로 사용하며 분침과 초침이 윤초 설정을 나타냅니다.
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 윤초 설정이 "-35초" 일때 | 윤초 설정이 "-65초" 일때 |
| 바늘은 "0분 3초" 를 가리킵니다. | 바늘은 "1분 5초" 를 가리킵니다. |
3. 크라운을 눌러 **0** 그림처럼 위치한 후 조정을 끝내시기 바랍니다.


시간 및 달력 수동 설정

1. 크라운을 **1** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 상단 **B** 버튼을 초침이 30초를 가리킬때까지 눌러 주시기 바랍니다.
3. 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
 - 바늘은 0 초를 가리킵니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 반복적으로 누르면 바늘/표시가 수정됩니다.
 - **A** 버튼을 누를때마다 타겟이 다음과 같이 변경됩니다.
분침 → 초침 → 날짜 → 년/월 → 요일 → 처음으로
5. 바늘/표시를 조정하기 위해 크라운을 돌려줍니다.
 - 바늘이 5번 회전하면 날짜가 넘어갑니다.
 - 크라운을 빠르게 몇번 돌리면, 바늘/표시는 계속해서 움직입니다.
 - 빠른 이동을 멈추기 위해서는 크라운을 아무 방향으로 돌려 주시기 바랍니다.
6. 정확한 시간이 조정되었으면 크라운을 **0** 위치로 놓아주시기 바랍니다.


월 및 연도 표시

- 초침의 위치로 년과 월을 설정 하시기 바랍니다.

- 12개로 나누어진 영역의 숫자들은 "월" 을 의미합니다.

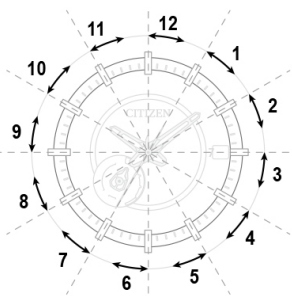

- 매월 영역에 윤년 이후의 연도가 표시 됩니다.

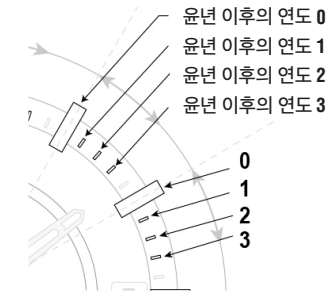

충전량 및 발전량 확인

월드 타임 설정

1. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
 - **B** 버튼을 누르는 순간 충전량 및 발전량 레벨이 표시됩니다.

충전량 표시

단계	4	3	2	1	0
충전량 등급					
지속 시간(대략)	20~24개월	14~20개월	5~14개월	5일~5개월	5일 이하
의미	충전량이 충분합니다.	충전량이 좋습니다.	충전량이 낮아지고 있습니다.	충전량 불충분 경고가 시작 되었습니다.	
	사용가능한 상태입니다.			충전이 필요합니다.	

발전량 표시

- 발전량은 0~6단계로 이루어진 태양 전지 전력입니다.

단계	6	5	4	3	2	1	0
표시							
의미, 내용	충전을 위한 충분한 발전량이 있습니다.		발전량이 "5", "6" 레벨이 될때까지 밝은 장소에서 충전하시기 바랍니다.				

3. 확인을 끝내기 위해서 오른쪽 상단 **B** 버튼을 눌러주시기 바랍니다.


기준 위치 확인

1. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 7초 동안 눌러주시기 바랍니다.

참조 위치 수정

모든 바늘 : 12시 방향
날짜 표시 : 31일과 1일 사이
요일 : S (일요일)

3. 확인을 끝내기 위해서 오른쪽 상단 **B** 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

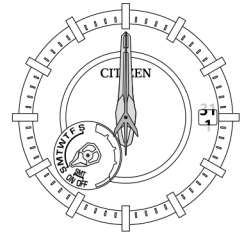

기준 위치 수정

1. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
2. 오른쪽 상단의 **B** 버튼을 7초 동안 눌러주시기 바랍니다.
3. 크라운을 **2** 단 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
4. 오른쪽 하단의 **A** 버튼을 반복적으로 누르면 바늘/표시가 수정됩니다.
 - **A** 버튼을 누를때마다 타겟이 다음과 같이 변경됩니다.
분침 → 초침 → 날짜 → 년/월 → 요일 → 처음으로
5. 바늘/표시를 조정하기 위해 크라운을 돌려줍니다.
 - 크라운을 빠르게 몇번 돌리면, 바늘/표시는 계속해서 움직입니다.
 - 빠른 이동을 멈추기 위해서는 크라운을 아무 방향으로 돌려 주시기 바랍니다.
6. 크라운을 **0** 단계로 눌러 주시기 바랍니다.
7. 확인을 끝내기 위해서 오른쪽 상단 **B** 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

시계 재설정 - 초기화

1. 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
2. **A** 버튼과 **B** 버튼을 동시에 누른후 3초이상 유지해 주시기 바랍니다.
 - 버튼을 놓으면, 바늘이 살짝 움직이며 초기화 완료를 나타냅니다.

초기화 후에

초기화 후에, 기준위치 조정 및 세계 시간을 설정하고, 위성 신호를 수신하여 시간과 달력을 조정해 주시기 바랍니다.