


J250 무브먼트 쿼츠 매뉴얼


※ 이 시계는 태양광으로 작동합니다. 다이얼을 햇빛에 노출시키고 충분히 충전된 것을 확인 후 사용하기 바랍니다.

구성 설명

평상시

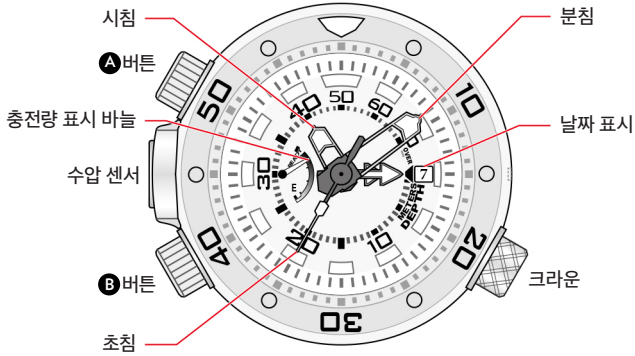

수심 측정 시

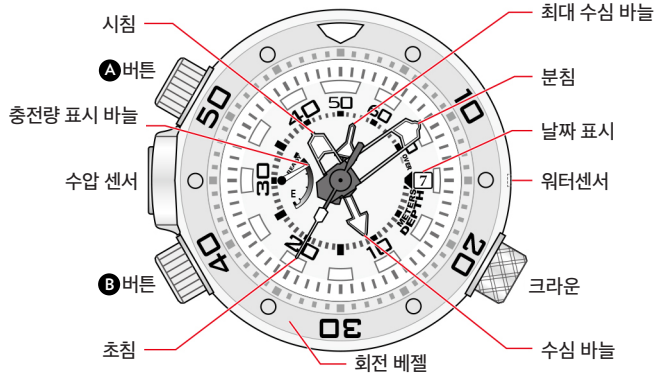

※ 참조용 그림입니다. 그림은 실제 시계 모양과 다를 수 있습니다.

※ 크라운은 2단계로 당기실 수 있습니다.

※ 사용하기 전에, 용두가 케이스에서 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 돌려주시기 바랍니다.

※ 사용 후, 크라운을 케이스에 누르고 시계방향으로 돌려 단단하게 조여주시기 바랍니다.

※ 시계의 크기 및 베젤에 관한 사용법 및 자세한 내용은 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.



충전량 확인

- 충전량 표시 바늘이 "READY"를 가리킬 때에는 충전량이 표시되지 않습니다.
- 충전량이 '0' 레벨일 때에는 현재 시간은 표시되지만, 측정 기능을 사용할 수 없습니다. 측정 기능을 자주 사용할수록 전원 지속 시간은 짧아집니다.

단계	3	2	1	0
표시				
기간(대략)	300~340일	200~300일	4~200일	4일 이하
의미	정상적인 사용이 가능합니다.		충전량이 낮아지고 있습니다.	충전량이 불충분합니다.
	충전이 필요합니다.			

시간 설정

1. 초침이 0초를 가리킬 때, 크라운을 2 단계로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 돌려 시간을 설정해 주시기 바랍니다.
 - AM 과 PM 설정에 유의해 주시기 바랍니다.
 - 시간을 오후 10시 이후로 설정하면 날짜 표시가 변경되기 시작합니다.
3. 정확한 시간이 조정되었으면 크라운을 0 번 위치로 놓아 설정을 끝내주시기 바랍니다.

날짜 표시 설정

- 날짜 표시가 잘못 변경되는 것을 방지하기 위하여, 오후 10시부터 오전 0시까지는 조정을 삼가주시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우 날짜 표시가 잘못 변경될 수 있습니다.

- 3월, 5월 7월, 10일, 12월의 첫 번째 날에 날짜 표시기의 조정이 필요합니다.


1. 크라운을 1 단계로 잡아당겨 주시기 바랍니다.
2. 크라운을 시계 방향으로 돌려 날짜를 조정해주시기 바랍니다.
3. 크라운을 눌러 0 그림처럼 위치한 후 조정을 끝내시기 바랍니다.

수심 측정

- 워터 센서가 2초 동안 물에 접촉하게 되면, 충전량 표시 바늘은 "READY"를 가리키며 수압 센서가 수심 측정을 시작합니다.

수심 표시 보는 법

충전량 표시 바늘:
측정이 시작되면, 수심 측정 바늘이 충전량 표시로 되돌아갑니다.

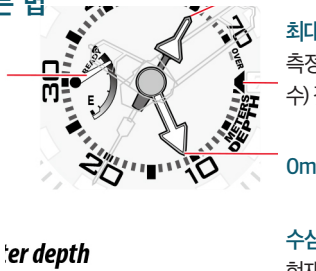

최대 수심 표시 바늘:
측정 중 최대 다이빙(잠수) 깊이를 나타냅니다.

수심 표시 바늘:
현재 수심을 나타냅니다.

수심 표시 범위

- 0~70m
- 단위 : 1m (0 ~ 40m), 2m (40~70m)

측정 종료

- 측정을 끝내려면, 시계를 물에서 꺼낸 후 센서 및 기타 부위의 물기를 제거한 후, 5초 이상 왼쪽 상단 A버튼을 눌러 주시기 바랍니다.

깊이가 표시 범위를 넘어갈 경우

- 수심 표시 바늘과 최대 수심 표시 바늘이 "OVER"를 가리킵니다. 다시 측정 가능한 수심 범위에 돌아올 경우, 측정을 다시 시작합니다.

'OVER' 표시에 대해

- 워터 센서가 젖었거나 급격한 수심 변화가 감지되었을 경우, "OVER"라고 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

급상승 경고 정보에 대해

- 분당 9M의 상승을 시계가 감지하면 급상승 경고 경보가 울립니다.

급상승 경고 정보 확인

1. 크라운을 **0** 단계에 위치한 후, 왼쪽 하단 **B** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 최대 수심 표시 바늘이 10초 동안 최대 잠수 깊이를 나타냅니다.
2. 최대 잠수 깊이를 나타낼 때, 왼쪽 상단 **A** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 알람 사운드는 10초 동안 울립니다. 멈추기 위해서는 B 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

최대 수심 기록 확인

- 최대 수심 표시 바늘은 각 측정의 최대 다이빙(잠수) 깊이를 나타냅니다. 측정이 끝난 후에는 저장된 최대 깊이 기록이 표시될 수 있습니다.

1. 크라운을 **0** 단계에 위치한 후, 왼쪽 하단 **B** 버튼을 한번 눌러주시기 바랍니다.
- 최대 수심 표시 바늘이 최대 잠수 깊이를 나타냅니다.
2. 왼쪽 하단 **B** 버튼을 한번 눌러 확인을 끝내주시기 바랍니다.
- 최대 수심 기록 확인 기능은 10초 동안 아무 조작이 없을 경우 자동으로 종료됩니다.

기준 위치 확인

1. 충전량을 확인해주시기 바랍니다.
- 충전 레벨이 2단계보다 낮을 경우 충전을 해주시기 바랍니다.
2. 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
- 시계가 멈추면서 수심 표시 바늘과 최대 수심 표시 바늘이 현재 기준 위치로 이동합니다.
- 충전량 표시 바늘은 진동 후에 "READY"를 가리킵니다.


3. 기준 위치 확인

기준 위치 설정

수심 표시 바늘 : 0m (3시 방향)

최대 수심 표시 바늘 : 0m (3시 방향)

시침, 분침, 초침, 충전량 표시 바늘, 날짜 표시는 기준 위치가 존재하지 않습니다.

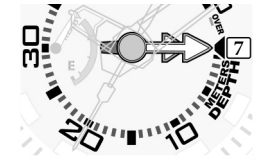

"from the correct one, adjust e reference position".

1 the procedure.

- 현재 기준 위치가 정확하지 않을 경우, '기준 위치 설정' 단계를 진행해 주시기 바랍니다.

4. 크라운을 **0** 단계로 눌러 설정을 끝내주시기 바랍니다.

기준 위치 설정

1. 충전량을 확인해주시기 바랍니다.
- 충전 레벨이 2단계보다 낮을 경우 충전을 해주시기 바랍니다.
2. 크라운을 **2** 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
- 시계가 멈추면서 수심 표시 바늘과 최대 수심 표시 바늘이 현재 기준 위치로 이동합니다.
- 충전량 표시 바늘은 진동 후에 "READY"를 가리킵니다.
3. 왼쪽 하단 **B** 버튼을 2초 이상 눌러주시기 바랍니다.
- 수심 표시 바늘은 10초를 가리키고 최대 수심 표시 바늘은 기준 위치 설정이 가능한 상태가 됩니다.
4. 왼쪽 상단 **A** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 버튼을 누를 때마다 바늘은 1단계씩 움직입니다. 만약 버튼을 누르고 있다면 바늘은 계속해서 움직입니다.
5. 왼쪽 하단 **B** 버튼을 한번 눌러 수정할 바늘을 교체해 주시기 바랍니다.
- 최대 수심 바늘은 10초를 가리키며, 수심 표시 바늘은 기준 위치 설정이 가능한 상태가 됩니다.
- B 버튼을 누를 때마다, 수정하고자 하는 바늘이 교체됩니다.
6. 왼쪽 상단 **A** 버튼을 한번 눌러 주시기 바랍니다.
- 버튼을 누를 때마다 바늘은 1단계씩 움직입니다. 만약 버튼을 누르고 있다면 바늘은 계속해서 움직입니다.
7. 크라운을 **0** 단계로 눌러 설정을 끝내주시기 바랍니다.

시계 재설정 - 초기화

1. 충전량을 확인해주시기 바랍니다.
 - 충전 레벨이 2단계보다 낮을 경우 충전을 해주시기 바랍니다.
2. 크라운을 2 단으로 잡아 당겨 주시기 바랍니다.
 - 시계가 멈추면서 수심 표시 바늘과 최대 수심 표시 바늘이 현재 기준 위치로 이동합니다.
3. 왼쪽 상단 ㉠버튼과 하단 ㉡버튼을 동시에 누른 후 4초이상 유지해 주시기 바랍니다.
 - 버튼을 놓으면, 바늘이 살짝 움직이며 초기화 완료를 나타냅니다.

초기화 후에

- 초기화 후에, 기준 위치를 조정하고 시간과 날짜를 설정하시기 바랍니다.